

**「タイマー機能取扱説明書」**

本マニュアルはMDC-70/MDC-70T のタイマー機能の使用方法を記載します。

【対応 Ver】

S0100-01-79A β以降

※タイマー機能を使用する時は、MCI-70 又は MCI-2600M が必要です。

【対応プロトコル】

VTR プロトコル・VDCP プロトコル

## 内容

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 設定.....         | 3 |
| 2. 概要.....         | 3 |
| 3. タイマー画面の切替え..... | 4 |
| 4. TC について.....    | 4 |
| 5. タイマー画面の操作.....  | 5 |

## 1. 設定

下記の設定を行うとタイマー画面を表示する事が可能です。

|       |               |                                      |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| 29103 | LtcTmr:LtcSrc | TimerMode の時間の取得先を指定します。<br>Eth(Mci) |
|-------|---------------|--------------------------------------|

## 2. 概要

タイマー画面では下記の機能を装備しています。

### 【タイマー画面】



### 【機能】

- ・SIO 毎に8個の時間を SET する事が可能です。
- ・タイマー機能> 時間になった動作します。
- ・ダウンタイマー機能> SET した時間からダウンカウントして0になったら動作します
- ・動作> PLAY・STOP・REC
- ・曜日指定> 指定なし・月・火・水・木・金・土・日
- ・リピート機能
- ・INHI 機能> 対象機器の操作を禁止します
- ・アラーム機能> 動作開始の10秒前にピーと鳴ります。
- ・Error アラーム機能> 動作が開始しない時にピピピと鳴ります。

### 3. タイマー画面の切替え

F6(DispChg)SWを押すと「Device Status 画面」→「LTC Status 画面」→「Timer 画面」の切替を行う事が可能です。



### 4. TC について

タイマー機能の基準 TC は下記の使用が可能です。

- 1) 外部 TC を使用する
- 2) 内部 TCG を使用する

使用する TC は LTC Status 画面で切替える事が可能です。




MENU の設定で電源投入時の TC を指定する事が可能です。

| 関連メニュー |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 項目番号   | 項目名              | 設定   |
| 68900  | \$LtcOut-Default | 電源投入時の TC の指定<br>1) <u>Disable</u> : 出力しません。<br>2) <u>Through</u> : TC IN をスルー出力します<br>3) <u>0-Still</u> : 00:00:00:00 を出力します<br>4) <u>0-Start</u> : 0 時から歩進します。<br>5) <u>RTC-Start</u> : 内部時計から歩進します。<br>6) <u>VirTC</u> : 内部 Timer を出力します<br>7) <u>X-Still</u> : 電源 OFF の時の TC を出力します。 |

## 5. タイマー画面の操作

タイマー画面では SIO 毎に8個の時間をセットする事が可能です。

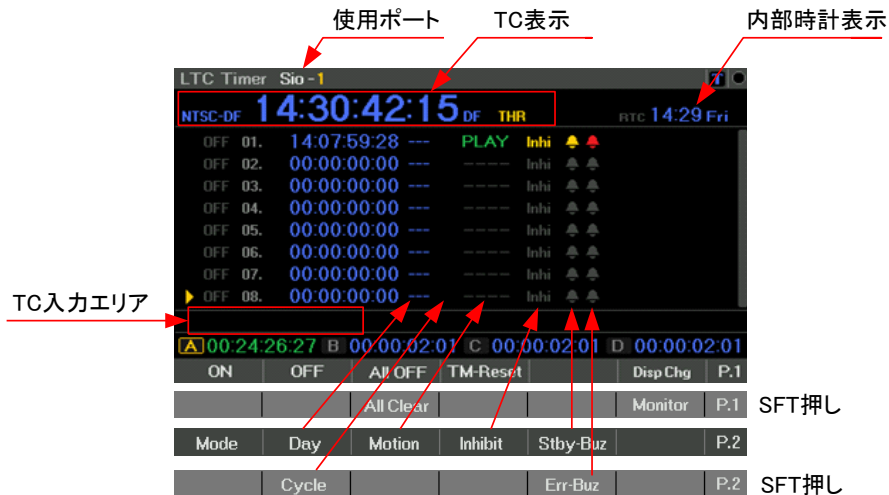

| 操作説明      |  |
|-----------|--|
| TC の入力エリア | テンキーで数字を入力して#を押すと確定  |
| Mode      | Timer 機能とダウンカウント機能(TM)を切替えます   |
| Day       | 曜日を指定します。---は指定なし  |
| Motion    | 動作を指定します<br>PLAY / STOP / REC が選択可能です  |
| Inhibit   | ON で対象機器の操作を禁止します。<br>OF で対象機器の操作を可能にします。  |
| Cycle     | Timer 開始時刻を繰返し使用する時に点灯状態にします   |
| TM-Reset  | ダウンカウント機能使用時の時間を保持しています<br>イベント終了後、再度同じ時間を SET する事が可能です。<br>※ダウンカウントではアラーム機能は無効です。 |
| Stby-Buz  | マークが点灯時 Timer 開始時刻の 10 秒前にアラームが鳴ります  |
| Err-Buz   | マークが点灯時 Timer 開始後に動作を失敗した時にアラームが鳴ります (3 秒間監視)                                      |

### 【注意とお願い！】

※1. Timer 機能で2) Through(外部 LTC)使用時のお願い

曜日の管理は内部 RTC を使用し、実時間は外部 LTC を使用しています。

その為に日跨ぎで時差が発生する可能性があるためご注意ください。

※2. 外部 LTC は DF を想定しています。

NDF で使用すると内部時計との時差が発生します。

---

## 武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

---