

MDC-22

取扱い説明書

S0200-22

武蔵株式会社

2013 年 2 月

1. 概要

MDC-22は、RS422を1ポート装備したコントローラです。

PLAY/STOP/REC/ST-BY/JOG/SHUTTLE等の制御をRS422により行います。

JOG/SHUTTLEダイヤルを備え編集点の確認が容易に行えます。


タイムコードを利用したCUE登録が可能です。

2. 付属品

- ・ACアダプター(2m)
- ・取り扱い説明書
- ・保証書


3. パネル各部の機能

MDC-22 は標準で下記の機能を
装備しています。

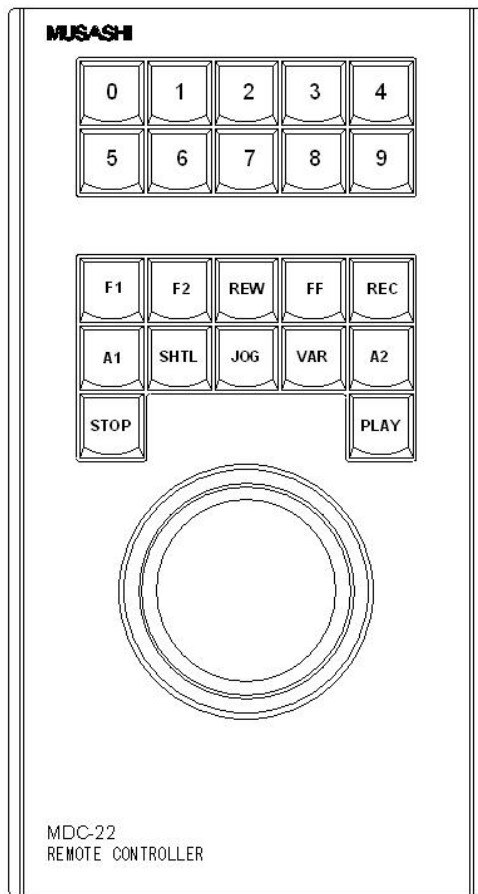

| 機能 | 詳細 |
|------|-------------------------------|
| F1 | EJECT |
| F2 | STANDBY ON/OFF |
| REW | 巻戻し |
| FF | 早送り |
| REC | 収録開始 (REC+PLAY) |
| A1 | A1+No(0~9) CUE 点と登録を行います。 |
| SHTL | ±0~8倍速の可変再生です。 (最大 32 倍速) |
| JOG | JOG 動作します。 |
| VAR | ±0~1 倍速の可変再生です。 (最大 32 倍速) |
| A2 | A2+No(0~9) CUE 点の削除を行います。 |
| STOP | 停止 |
| PLAY | 再生 |
| 0 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 1 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 2 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 3 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 4 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 5 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 6 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 7 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 8 | CUE 点を登録と呼び出し |
| 9 | CUE 点を登録と呼び出し |

4. 背面パネル各部の名称

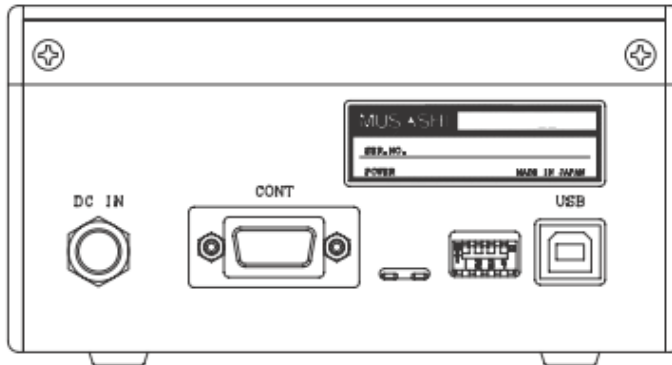

①DC IN

付属の AC アダプターを使用して下さい。

②シリアル管理シール

③CONT

RS-422 コネクタです。サーバー・VTR等に接続します。

④USB

※SW のカスタマイズ時使用します。

詳細は弊社営業にお問い合わせ下さい。

⑤ステータスLED

本機が動作している時は点滅します。


⑥DIP SW

メンテナンス用です。

※故障の原因となりますので必ず OFF で使用して下さい。

5. CUEの操作方法

CUE点は最大10個までをSWに割り付ける事が可能です。

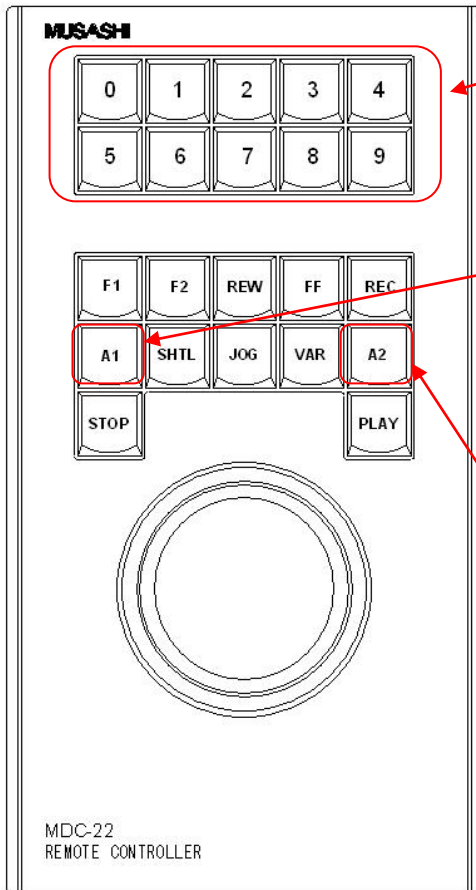

■ CUE 点の呼び出し

CUEが登録されていると点灯します。
点灯しているSWを押すとCUE UPLします。

■ CUE 点の登録

A1を押しながらCUE点の登録エリア内のSWを押します。
登録したSWは点灯し CUE 点が登録されます。
再度登録を行うと上書きされます。


■ CUE 点の削除

A2を押しながらCUE点の登録エリア内のSWを押します。
登録したSWは消灯しCUE点は削除されます。
※電源を切断すると CUE 点は削除されます。

6. 仕様

| 項目 | 仕様 |
|--------|--------------------------------------|
| 寸法(mm) | 134(w) x 250(D) x 68.85 奥～約 45 手前(H) |
| 質量 | 約 1.5 Kg |
| 消費電力 | 約 10W以下 |
| 電源 | AC100～240V±10% 50/60Hz |
| 温度条件 | 0°C～40°C |
| 湿度条件 | 5%～80%(結露なきこと) |

7. 外形寸法図

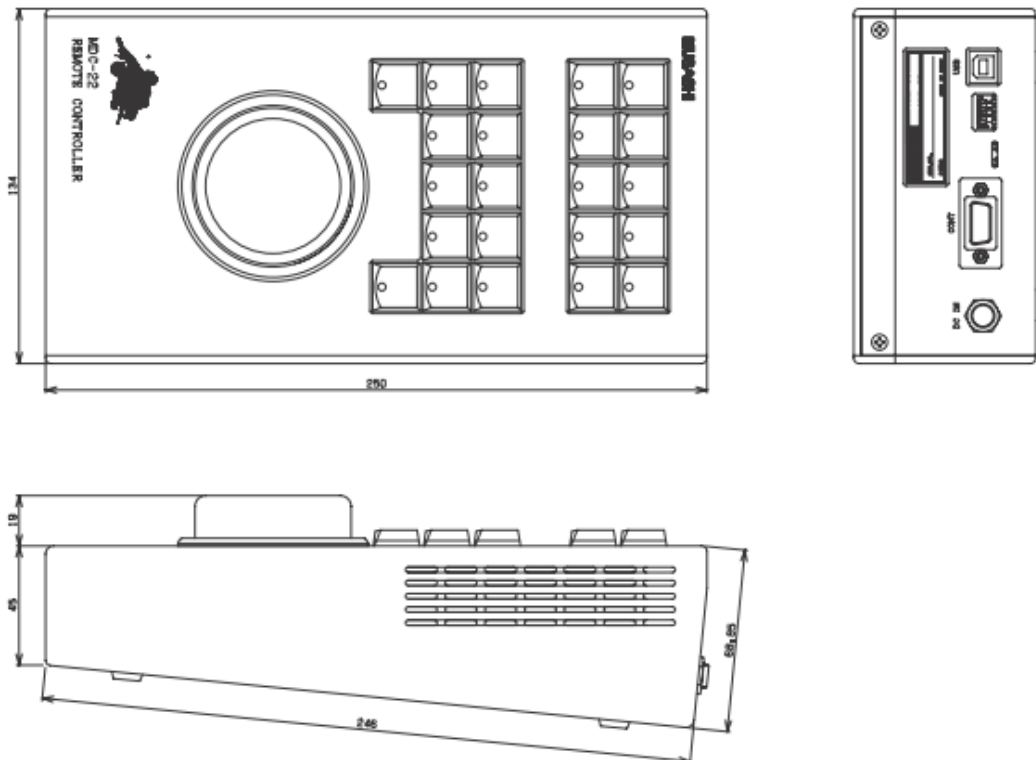

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。