

## 設定マニュアル 「 MVX-2200 」


※本、マニュアルは接続確認を行い確認した内容です。

対象機器のバージョン等で相違がある事がありますので、参考資料として参照して下さい。

本マニュアルは、MDC-70Tを MVX-2200 に接続する為の設定及び接続について記載します。

### 【接続例】

MDC-70T と MVX-2200 は LAN で制御を行う事が可能です。

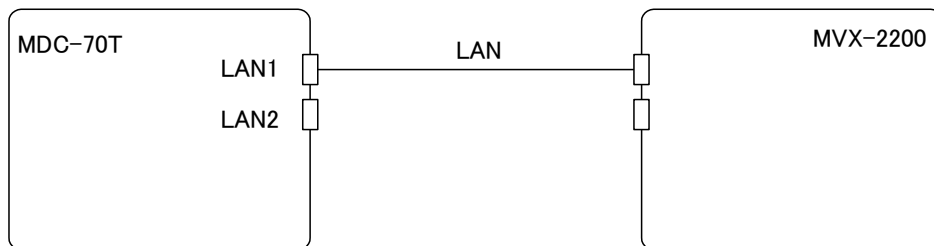

### 【動作モード】

MVX-2200 と接続する為には。Slave Mode 設定を行う必要があります。

Slave Mode 画面



#### ※SlaveMode

SlaveMode とは MDC-70T の機能を PC に依存させる為のモードです。本モードでは SW 及び T-Bar 及び JOG の機能を全てアプリケーション依存で制御を行う機能です。

### 【設定】

1. MDC-70T 動作モードの設定 ..... 3
2. MDC-70T の IP アドレスの設定 ..... 3

## 1. MDC-70T 動作モードの設定

MDC-70T の Collection 機能により、SlaveMode の変更を行います。

MENU 17002 \$PcSysPth を **MvxMode-A** に設定します。

Collection		
項目番号	項目名	内容
17002	\$PcSysPtn	コントローラモードと PC モードの切替えを行います。 <u>Free</u> : (前回の設定を保持します) StandAlone : 通常モードで使用します。(VTR 制御等) MvxMode-A : SlaveMode (Mvx) PcMode-A : SlaveMode A PcMode-B : SlaveMode B PcMode-C : SlaveMode C  ※SlaveMode で起動すると画面は SlaveMode と表示され、PC 等と通信が確立すると、アプリケーション依存の画面に切り替わります。  ※通常モードに戻すには ESC+SFT ボタンを押しながら電源を投入して下さい。 投入後に本 MENU を StandAlone に戻して下さい。

## 2. MDC-70T の IP アドレスの設定

MDC-70T の LAN の設定変更を行います。LAN の接続は IP アドレスとユニット ID 番号で制御を行います。MVX では2台接続する事が可能です。

<1台目> IP アドレス : **192. 168. 002. 241**

ユニット ID : **2**

<2台目> IP アドレス : **192. 168. 002. 242**

ユニット ID : **3**

Lan/Link		
項目番号	項目名	設定
51200	\$Unitid	ユニット ID <u>1 ID</u> ※複数の本機を LAN 接続してシステムを組む場合の識別 ID
51202	LAN-1:IP Address	LAN1 ポートの IP <u>192. 168. 001. 200(Default)</u>

## お問い合わせ

---

ご相談・ご質問及び、修理に関しましては、下記までお問い合わせ下さい。

---

### 武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

---