


設定マニュアル 「 MVX-2200 」

※対象機器のバージョン等で相違がある事があります。

本マニュアルは MDC-50Tb を MVX-2200 に接続する為の設定及び接続について記載します。

【接続例】

MDC-50Tb と MVX-2200 は LAN で制御を行う事が可能です。

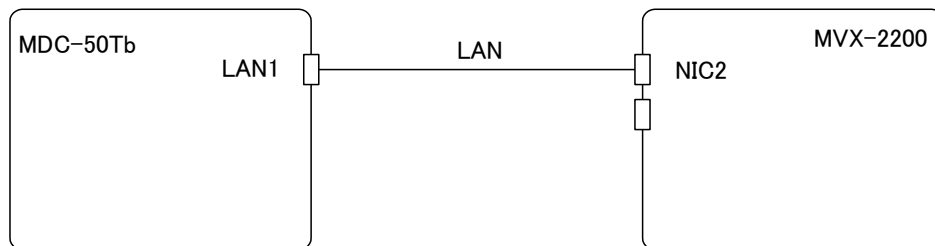

【対応バージョン】

S0130-74	S0140-14
----------	----------

※S0130-61 使用時は稀に LAN 通信が滞る症状が確認されておりバージョンアップを推奨しております。センドバック方式によるバージョンアップ対応可能です。

【設定】

MVX-2200 と接続する為には。MDC-50Tb を PnlMode にする必要があります。

<MDC-50Tb(1)を接続する場合>

下記設定をした MDC-50Tb は、MVX のファイル(F)>環境設定(E)>ControllPanel 上の MDC-50T(1)に対応します。

メニュー設定項目	設定
CONSOL> PnlMode	Mode1
LAN/LINK > IpAdrs	192.168.002.241
LAN/LINK > UnitID	2
LAN/LINK > LanRspMod	AllEna
LAN/LINK > LanRspFmt	ScBus
LAN/LINK > LanRspOpt	Tbar/Dial
LAN/LINK > LanRspInt	3
LAN/LINK > LanRspInt2	0
LAN/LINK > LanOnlRsPw	Enable
LAN/LINK > LanRtryCt	0
LAN/LINK > LanRtryIv	0

<MDC-50Tb(2)を接続する場合>

下記設定をした MDC-50Tb は、MVX のファイル(F)>環境設定(E)>ControllPanel 上の MDC-50T(2)に対応します。

メニュー設定項目	設定
CONSOL> PnlMode	Model
LAN/LINK > IpAdrs	192.168.002.242
LAN/LINK > UnitID	3
LAN/LINK > LanRspMod	AllEna
LAN/LINK > LanRspFmt	ScBus
LAN/LINK > LanRspOpt	Tbar/Dial
LAN/LINK > LanRspInt	3
LAN/LINK > LanRspInt2	0
LAN/LINK > LanOnlRsPw	Enable
LAN/LINK > LanRtryCt	0
LAN/LINK > LanRtryIv	0

【MDC-50Tb の MENU 設定を行う操作】

MENU の設定を行うには通常モードに戻す必要があります。

MENU ボタンを押しながら電源を入れて下さい。

お問い合わせ

ご相談・ご質問及び、修理に関しましては、下記までお問い合わせ下さい。

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>
